


# ZARGET

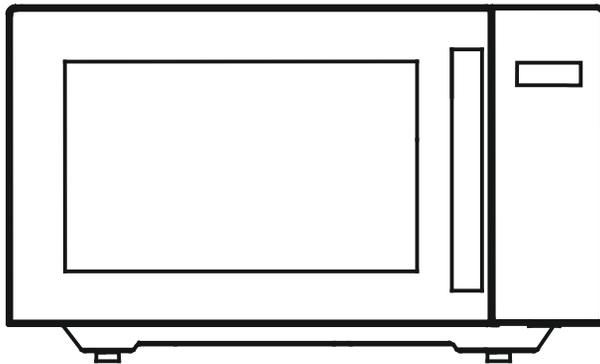

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Микроволновая печь**

**ZMW 2057EGB**



# Содержание

1. Меры безопасности
2. Требования по техники безопасности
3. Технические характеристики
4. Установка и подключение
5. Радиопомехи
6. Возможные неполадки и способы их устранения
7. Практические советы и рекомендации
8. Внешний вид и панель управления
9. Эксплуатация печи
10. Очистка и уход
11. К сведению покупателя
12. Технические характеристики и производитель

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на микроволновой печи ZARGET.

Внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании печи.

# 1. Меры безопасности

- **ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК.** Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

**ВНИМАНИЕ!** Вилка шнура питания имеет провод и контакт заземления.

Подключайте прибор только к соответствующим заземлённым розеткам

- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.

**ВНИМАНИЕ!** Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, при надлежащем надзоре и инструктаже относительно безопасного использования устройства с условиями понимания опасностей. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.

- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

**ВНИМАНИЕ!** При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранил неисправность.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только специалистами.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не обматывайте его вокруг устройства.
- Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не сушите в ней одежду, бумагу или другие предметы.

**ВНИМАНИЕ!** Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.

- При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.
- Чтобы продукты не лопались во время приготовления, перед закладкой в печь протыкайте ножом или вилкой плотную кожуру или оболочку, например, картофеля, яблок, каштанов, колбасы и т.п.
- При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из пластика или бумаги необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания.
- Во избежание возгорания в печи необходимо:
  - избегать пригара продуктов в результате слишком продолжительного приготовления;
  - загружать продукты в микроволновую печь без упаковки, в т.ч. без фольги;
  - при появлении дыма необходимо отключить печь и держать дверцу закрытой, чтобы избежать выхода пламени.
- Не включайте печь с пустой камерой. Не используйте камеру для хранения чего-либо.
- Микроволновая печь не предназначена для консервирования продуктов.
- Не выкладывайте продукты непосредственно на дно камеры, используйте стеклянное блюдо.
- Во избежание ожогов необходимо перемешивать или взбалтывать содержимое бутылочек и баночек с детским питанием и проверять температуру пищи перед употреблением.
- Руководствуйтесь рецептами приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро.
- Во избежание короткого замыкания и поломки печи, не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.

#### **ВНИМАНИЕ:**

- Продукты следует готовить в специальной посуде, а не выкладывать непосредственно на стеклянное блюдо, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления блюда.
- Следует использовать только посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.
- Пригодной для приготовления в микроволновых печах посудой следует пользоваться в строгом соответствии с инструкциями изготовителя посуды.
- Помните, что в микроволновой печи содержимое нагревается намного быстрее, чем посуда, поэтому будьте предельно внимательны при извлечении посуды из печи, осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром.

## 2. Требования по технике безопасности

- Предварительно удаляйте с продуктов или их упаковки металлические ленты и фольгу.
- **В микроволновых печах нельзя готовить яйца в скорлупе и разогревать сваренные вкрутую яйца, т.к. они могут взорваться даже после окончания микроволнового нагрева.**
- Ненадлежащее поддержание печи в чистом состоянии может привести к износу поверхности, что может неблагоприятно повлиять на работу прибора и создать возможную опасность для пользователя.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

## 3. Технические характеристики

Модель	ZMW 2057EGB
Объем, л	20
Потребляемая мощность микроволны, Вт	1200
Потребляемая мощность гриль, Вт	1000
Номинальная мощность, Вт	700
Параметры сети	230В/50Гц
Количество уровней мощности	6
Гриль	+
Автоматические программы приготовления	+
Количество программ	9
Отсрочка старта	+
Управление	Электронное
Блокировка от детей	+
Сигнал об окончании готовки	+
Режим разморозки	+
Дисплей	+
Таймер (минут макс.)	99
Часы	+
Дверца	навесная
Открывание дверцы	ручка
Габариты (Ш*Г*В), мм	457*397*271
Подсветка	+

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, дизайн, конструкцию и комплектацию без уведомления потребителя.

## 4. Установка и подключение

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.
2. Выньте из печи весь упаковочный материал.
3. Установите микроволновую печь на твердую, горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи. Данная микроволновая печь не предназначена для встраивания в кухонную мебель.
4. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью.
5. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние сверху должно быть не менее 20 см, от задней стенки не менее 10 см, с правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 5 см.
7. Не снимайте ножки микроволновой печи.
8. Не используйте печь без стеклянного поддона и роликовой подставки.
9. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не проходит под печью или над любой горячей или острой поверхностью.
10. Не используйте печь на открытом воздухе.

### Подключение питания

- Микроволновая печь должна быть заземлена.
- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.
- Ни производитель, ни продавец не несет ответственность за ущерб или в случае травм, причиненных в результате не соблюдения подключения электрических соединений.

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур. Не опускайте шнур и вилку в воду или в какую-либо жидкость.

## 5. Радиопомехи

1. Микроволны могут вызвать помехи при приеме теле- или радиосигналов.
2. Чтобы минимизировать помехи:
  - регулярно очищайте дверцы и уплотнители дверцы;
  - устанавливайте телевизор и радиоприемник как можно дальше от микроволновой печи;
  - переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи;
  - убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом;
  - подключите микроволновую печь в отдельную розетку.

## 6. Возможные неполадки и способы их устранения

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.

Печь не работает:

1. Убедитесь, что печь надежно подключена. Если нет, выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд, и включите снова.
2. Проверьте, не перегорел ли предохранитель цепи, есть ли напряжение в сети.
3. Убедитесь, что панель управления запрограммирована правильно, не включен ли таймер.
4. Убедитесь, что дверца надежно закрыта, проверьте систему блокировки дверцы. Если дверца не закрыта, микроволновая печь не включится.

**ВНИМАНИЕ!** НЕ пытайтесь ремонтировать микроволновую печь самостоятельно, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

## 7. Практические советы и рекомендации

### ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
2. Следите за временем приготовления, задавайте его по минимуму, постепенно увеличивая по мере необходимости. При слишком продолжительной готовке продукты могут задымиться и загореться.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Время приготовления также может изменяться в зависимости от формы, размеров и размещения продуктов. Большие или толстые куски готовятся дольше, а мелкие - быстрее.

3. Необходимо накрывать продукты во время приготовления пищи в избежании разбрызгивания и равномерного приготовления.
4. Время приготовления продуктов в микроволновой печи напрямую зависит от количества продукта, который вы размораживаете, разогреваете или готовите. Небольшие порции готовятся быстрее, чем крупные.
5. Размещайте продукт таким образом, чтобы его более толстая и плотная часть была направлена в сторону от центра стеклянного подноса.
6. Для сокращения времени приготовления, такие продукты среднего размера, как гамбургеры и бифштексы, должны переворачиваться во время приготовления не менее одного раза. Такие большие продукты, как ростбифы и курица, должны переворачиваться периодически, поскольку их верхняя часть получает большее количество микроволновой энергии и при отсутствии переворачивания может быть пересушена.

## **ВЫБОР ПОСУДЫ**

1. Идеальным материалом для посуды, используемой в микроволновых печах, является материал, проводящий микроволны, он позволяет энергии проходить через стенки посуды и нагревать продукты.

**ВНИМАНИЕ!** Руководствуйтесь маркировкой на посуде и указаниями производителя.

2. Не следует использовать для микроволновых печей металлические приборы или посуду с металлическими элементами - волны не проходят сквозь металл.

3. Не пользуйтесь изделиями из бумаги, изготовленной из переработанного вторичного сырья, так как в ней могут содержаться примеси, которые могут вызвать искрение и/или возгорание при приготовлении пищи.

4. Рекомендуются круглые / овальные блюда для приготовления.

Ниже приведен список рекомендованной посуды для использования в микроволновой печи:

1. Посуда из термостойкого стекла

2. Посуда из термостойкой керамики

3. Посуда из пластика предназначенная для микроволновых печей

4. Бумага для приготовления

**ВНИМАНИЕ!** Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.

### **Материалы не рекомендованные для использования в микроволновой печи:**

Алюминиевый поднос: Возможно искрение.

Пищевая картонная коробка с металлической ручкой: Возможно искрение.

Посуда из металла или с металлической отделкой : Металл не пропускает микроволны, таким образом, они не имеют доступа к пищевому продукту, находящемуся в металлической посуде. Возможно искрение из-за металлической отделки.

Бумажные пакеты: Возможно возгорание в микроволновой печи.

Пищевая пленка: Пищевая пленка может расплавиться или испачкать незащищенную жидкость внутри печи при высоких температурах.


### **КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОДХОДИТ ЛИ ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ?**

1. Включите печь и установите переключатель режимов работы на максимальную мощность (максимальная температура), поместите в печь на 1 минуту тестируемую посуду и поставьте рядом стакан воды (~ 250 мл).

2. Посуда, пригодная для приготовления пищи в микроволновой печи останется той же температуры, что и перед установкой в печь, в то время как вода нагреется.

## 8. Внешний вид и панель управления

1. Система замков двери
2. Окно печи
3. Внутренняя поверхность
4. Панель управления
5. Нагреватель гриля
6. Металлическая решетка

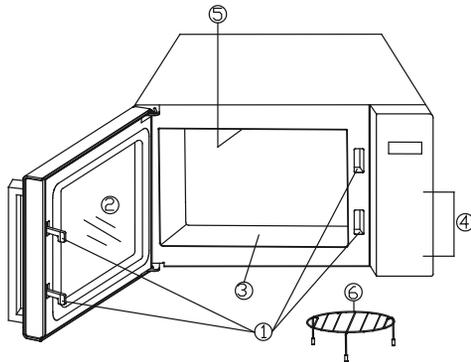

### Экран дисплея

Показывает время приготовления, мощность, программы и текущее время.

### Кнопки с цифрами

Используются для установки текущего времени и времени приготовления

### Микро

Используется для выбора уровня мощности микроволн

### Гриль

Выбор программы гриль

### Комби

Для выбора комбинированных программ

### Часы

Для установки текущего времени

### Отложенный старт

Используется для отложенного по времени старта программ

### Установка веса

Используется для указания веса продукта, а также для программ стерилизации и дезодорирования

### Разморозка по времени

Установка разморозки по времени

### Разморозка по весу

Установка разморозки по весу продукта

### Пауза/Отмена

Для приостановки или отмены текущей программы. Также используется как блокировка от детей.

### Старт/Быстрый старт

Используется для запуска программы, а также для быстрого запуска

### Авто меню

Для выбора автоматических программ приготовления

### +30 С

Для добавления времени приготовления

Данные иллюстрации предназначены для общего понимания конструкции изделия и могут отличаться от вашей модели. Наличие той или иной детали (опции, технической характеристики) обусловлено комплектацией изделия, которая может изменяться для улучшения продукта. Уточняйте всю интересующую вас информацию у продавца.

## 9. Эксплуатация печи

- При первом включении микроволновой печи раздастся звуковой сигнал, и на дисплее отобразится «1:00».
- Если процесс приготовления прерван более чем на 20 секунд, печь вернется в режим ожидания.
- При нажатии кнопки Пауза/Отмена во время приготовления один раз, программа будет приостановлена, для возобновления нажмите кнопку Старт/Быстрый старт, но если вы нажмете кнопку Пауза/Отмена 2 раза, программа будет отменена.
- После окончания приготовления на экране высветится «End» (конец), и звуковой сигнал будет звучать каждые 2 минуты, пока пользователь не нажмет любую кнопку или не откроет дверцу.

### Установка часов

Можно выбрать 12-ти и 24-х часовые режимы, нажав кнопку Часы в режиме ожидания. Например, вам нужно установить время 12.30:

1. В режиме ожидания нажмите кнопку Часы один или два раза, чтобы выбрать 24-часовой или 12-часовой формат.
2. Нажмите цифровые кнопки, чтобы установить время.
3. Нажмите кнопку Часы один раз для подтверждения.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Вы можете проверить текущее время, коснувшись кнопки Часы.

### Быстрый старт

Используйте эту функцию, чтобы готовить еду на 100% уровне мощности. Поместите еду в печь и закройте дверцу. В режиме ожидания нажимайте кнопку Старт/Быстрый старт до времени приготовления (максимальное время - 10 минут) - печь автоматически запустится. Во время приготовления вы можете нажать кнопку Старт/Быстрый старт чтобы добавить время приготовления.

### Микроволновое приготовление

Для приготовления в микроволновой печи необходимо установить время и уровень мощности. Сначала нажмите кнопку Микро несколько раз, чтобы установить уровень мощности приготовления, а затем используйте цифровую клавиатуру, чтобы установить время приготовления. Самое длинное время приготовления составляет 99 минут 99 секунд. Печь начнет готовить после того, как пользователь нажмет кнопку Старт/Быстрый старт.

1. Поместите еду в печь и закройте дверцу.
2. Нажимайте кнопку Микро, чтобы выбрать уровень мощности.

Нажатие кнопки Микро	Уровень мощности на экране
1 раз	100% (100)
2 раза	80% (80)
3 раза	60% (60)
4 раза	40% (40)
5 раз	20% (20)
6 раз	0% (00)

3. Нажимайте кнопки с цифрами, чтобы установить время приготовления.
4. Нажмите кнопку Старт/Быстрый старт.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Во время приготовления можно проверить текущий уровень мощности, нажав кнопку Микро. Если вы хотите готовить на полной мощности, пропустите второй шаг.

### **Функция добавления времени**

Во время приготовления (только для микроволновой печи, гриля и комбинированного приготовления) каждое нажатие кнопки +30 С добавляет 30 секунд. Максимальное время составляет 99 минут 99 секунд.

### **Функция Гриль**

Максимальное время приготовления составляет 99 минут 99 секунд.

Предположим, вы хотите готовить в течение 12 минут.

1. Поместите еду в печь и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку Гриль один раз.
3. Нажимайте цифровые кнопки, чтобы установить время приготовления (12 мин.)
4. Нажмите кнопку Старт/Быстрый старт.

### **Комбинированное приготовление**

Максимальное время приготовления составляет 99 минут 99 секунд. Эта функция позволяет комбинировать приготовление на гриле и в микроволновой печи на двух разных настройках.

#### **КОМБИНАЦИЯ 1**

1 цикл: 30% времени для приготовления в микроволновой печи, 55% времени для приготовления на гриле и 15% времени, когда печь не работает. Используйте для рыбы, картофеля или запеканки.

Предположим, вы хотите установить комбинацию 1 на 25 минут.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку Комби один раз.
2. Нажмите цифровые кнопки и установите время приготовления.
3. Нажмите кнопку Старт/Быстрый старт.

#### **КОМБИНАЦИЯ 2**

1 цикл: 40% времени для приготовления в микроволновой печи, 15% времени, когда печь перестает работать, и 45% для приготовления на гриле. Используйте для пудинга, омлетов, печеной картошки и домашней птицы.

Предположим, вы хотите установить комбинацию 2 на 12 минут.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку Комби 2 раза.
2. Нажмите цифровые кнопки и установите время приготовления.
3. Нажмите кнопку Старт/Быстрый старт.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Во время приготовления можно проверить текущий уровень мощности, коснувшись кнопки Комби.

## Разморозка по времени

1. В режиме ожидания нажмите кнопку Разморозка по времени один раз.
2. Нажмите цифровые кнопки, чтобы установить время приготовления. Самое длинное время приготовления составляет 99 минут 99 секунд.
3. Нажмите кнопку Старт/Быстрый старт.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Во время программы размораживания система сделает паузу и издаст звуковой сигнал, напоминающий вам перевернуть пищу, после чего нажмите кнопку Старт/Быстрый старт для возобновления.

## Разморозка по весу

Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически после программирования категории продуктов и веса. Максимально допустимый вес для каждой категории показан ниже.

Категория продукта	Максимальный вес	Обозначение на экране
Мясо	2300 г	d1
Птица	4000 г	d2
Морепродукты	900 г	d3

Предположим, вы хотите разморозить 600 г креветок.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку Разморозка по весу 3 раза. На дисплее появится «d3».
2. Нажмите цифровые кнопки для ввода веса пищи.
3. Нажмите кнопку Старт/Быстрый старт, чтобы начать размораживание.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Во время программы размораживания система сделает паузу и издаст звуковой сигнал, напоминающий вам перевернуть пищу, после чего нажмите кнопку Старт/Быстрый старт для возобновления.

## Многоуровневое приготовление

Ваша печь может быть запрограммирована на 3 автоматических цикла приготовления.

1. Установите программу приготовления на первом этапе. Не нажимайте кнопку Старт/Быстрый старт.
2. Установите программу приготовления второго этапа. Не нажимайте кнопку Старт/Быстрый старт.
3. Установите программу приготовления на третьем этапе.
4. Нажмите кнопку Старт/Быстрый старт.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Такое приготовление доступно только для режимов микроволн, гриля и комбинированного.

## **Отложенный старт**

Данная функция позволяет запустить печь в более позднее время.

Предположим, что сейчас 8:00, и вы хотите, чтобы печь запустилась в 12:30.

1. В режиме ожидания установите программу приготовления (кроме быстрого старта, разморозки по времени и разморозки по весу).
2. Нажмите кнопку Отложенный старт один раз.
3. Нажмите цифровые кнопки, чтобы установить часы на 12:30.
4. Нажмите кнопку Старт/Быстрый старт.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** По достижении заданного времени раздастся звуковой сигнал, сигнализирующий о начале программы приготовления. После настройки функции вы можете проверить заданное время, нажав кнопку Отложенный старт. Вы также можете отменить программу, нажав кнопку Пауза/Отмена, когда показывается предварительно установленное время.

## **Блокировка от детей**

Используйте для предотвращения неконтролируемого использования печи маленькими детьми. На экране дисплея появится индикатор блокировки, и печь не будет работать, пока установлена эта функция.

Чтобы установить блокировку: Нажмите и удерживайте кнопку Пауза/Отмена в течение 3-х секунд, раздастся звуковой сигнал и загорится индикатор блокировки.

Чтобы отменить блокировку от детей: Нажмите и удерживайте кнопку Пауза/Отмена в течение 3-х секунд, пока индикатор Loc (блокировка) на дисплее не погаснет.

## **Стерилизация**

Перед стерилизацией убедитесь, что печь пустая. По умолчанию печь будет работать в режиме стерилизации 1 минуту на полной мощности.

1. Убедитесь, что печь пуста, а затем закройте дверцу.
2. Нажимайте кнопку Авто меню до тех пор, пока на дисплее не появится A-10.
3. Нажмите на кнопку Установка веса один раз.
4. Нажмите кнопку Старт/Быстрый старт

## **Дезодорирование**

Перед дезодорированием убедитесь, что печь пустая.

1. Убедитесь, что печь пуста, а затем закройте дверцу.
2. Нажимайте кнопку Авто меню до тех пор, пока на дисплее не появится A-11.
3. Нажмите на кнопку Установка веса один раз.
4. Нажмите кнопку Старт/Быстрый старт.

## Авто меню

Для продуктов или режима приготовления, указанных ниже, не нужно программировать время и мощность приготовления. Достаточно указать тип пищи, которую вы хотите приготовить, а также вес этой пищи.

1. Поместите еду в духовку и закройте дверцу.
2. Несколько раз нажмите на кнопку авто меню или выберите код меню (от А-01 до А-11).
3. Несколько раз нажмите кнопку Установка веса, чтобы установить вес пищи (для А-10 и А-11 просто нажмите кнопку Установка веса один раз).
4. Нажмите кнопку Старт/Быстрый старт.

Код меню	Продукт	Примечание
А-01	Подогрев (г)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Для напитков и картофеля на экране будет отображаться количество порций вместо веса пищи при нажатии кнопки Установка веса.</li><li>• Для пунктов А-07 и А-09 во время приготовления необходимо перевернуть продукты для равномерного приготовления, а затем нажать кнопку Старт/Быстрый старт, чтобы закончить оставшееся время приготовления.</li></ul> Результат автоматического приготовления зависит от таких факторов, как колебания напряжения, форма и размер пищи, ваши личные предпочтения в отношении определенных продуктов и даже от того, насколько хорошо вы поместили продукты в печь. Если вы обнаружите, что результат не совсем удовлетворительный, пожалуйста, отрегулируйте время приготовления.
А-02	Пицца (г)	
А-03	Картофель (каждые 230 г)	
А-04	Овощи (г)	
А-05	Напиток (часть)	
А-06	Рыба (г)	
А-07	Мясо (г)	
А-08	Рис (г)	
А-09	Курица (г)	

## 10. Очистка и уход

1. Перед очисткой печи выключите ее и отключите от электросети.
2. Всегда содержите внутреннюю поверхность печи чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной ткани.
3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.
4. Панель управления следует протирать влажной тканью. Для очистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте агрессивные вещества или абразивные материалы.

5. При образовании конденсата внутри или снаружи печи, удалите его мягкой тканью.
6. Для очистки стеклянного подноса выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.
7. Регулярно производите очистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких неабразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.
8. Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую-либо глубокую посуду, пригодную для микроволновой печи, стакан воды с соком лимона, и поставьте в печь. Установите таймер на 5 минут, регулятор мощности в максимальное положение. Когда раздастся звуковой сигнал и печь отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры сухой тканью.
9. Если лампочка перегорела, пожалуйста, для замены обратитесь в сервисную службу.

## 11. К сведению покупателя

В связи с тем, что конструкция микроволновой печи постоянно совершенствуется, производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эффективность работы оборудования, поэтому возможны незначительные расхождения между конструкцией и Руководством по эксплуатации, не влияющие на технические характеристики.

Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются приблизительными и не могут служить основанием для претензий.

Изготовитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Согласно Директиве о непригодных электрических и электронных устройствах, такие устройства должны собираться отдельно и утилизироваться. Если когда-либо в будущем Вам придется избавляться от данного устройства, НЕ выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Пожалуйста, отправьте это устройство в специализированный пункт сбора непригодных электрических и электронных устройств.

## 12. Технические характеристики и производитель

# ZARGET

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Модель ZMW 2057EGB

Напряжение/частота 230В/50 Гц

Потребляемая мощность микроволны 1200 Вт

Потребляемая мощность гриль 1000 Вт

Номинальная мощность 700 Вт

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР



Производитель: Guangdong Galanz Microwave Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd

Адрес производства: NO.3, XINGPU AVENUE, HUANGPU TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Производитель: Guangdong Galanz Microwave Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd

Адрес производства: NO.3, XINGPU AVENUE, HUANGPU TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA



**ZARGET**

[www.zarget.ru](http://www.zarget.ru)