


ZARGET

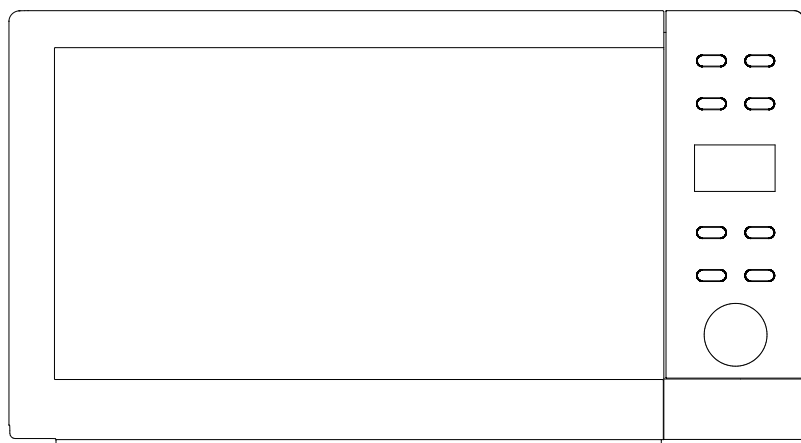

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Микроволновая печь

ZMW 2015ES

1. Меры безопасности
2. Требования по технике безопасности
3. Технические характеристики
4. Установка и подключение
5. Радиопомехи
6. Возможные неполадки и способы их устранения
7. Практические советы и рекомендации
8. Выбор посуды
9. Внешний вид и панель управления
10. Эксплуатация печи
11. Чистка и уход
12. К сведению покупателя
13. Технические характеристики и производитель

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на микроволновой печи ZARGET.

Внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании печи.

• **ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК.** Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

• Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

ВНИМАНИЕ! Вилка шнура питания имеет провод и контакт заземления.

Подключайте прибор только к соответствующим заземлённым розеткам

- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.

ВНИМАНИЕ! Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, при надлежащем надзоре и инструктаже относительно безопасного использования устройства с условиями понимания опасностей. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.

• Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только специалистами.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не обматывайте его вокруг устройства.
- Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не сушите в ней одежду, бумагу или другие предметы.

ВНИМАНИЕ! Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.

- При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.
- Чтобы продукты не лопались во время приготовления, перед закладкой в печь протыкайте ножом или вилкой плотную кожуру или оболочку, например, картофеля, яблок, каштанов, колбасы и т.п.
- При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из пластика или бумаги необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания.
- Во избежание возгорания в печи необходимо:
 - избегать пригара продуктов в результате слишком продолжительного приготовления;
 - загружать продукты в микроволновую печь без упаковки, в т.ч. без фольги;
 - при появлении дыма необходимо отключить печь и держать дверцу закрытой, чтобы избежать выхода пламени.
- Не включайте печь с пустой камерой. Не используйте камеру для хранения чего-либо.
- Микроволновая печь не предназначена для консервирования продуктов.
- Не выкладывайте продукты непосредственно на дно камеры, используйте стеклянное блюдо.
- Во избежание ожогов необходимо перемешивать или взбалтывать содержимое бутылочек и баночек с детским питанием и проверять температуру пищи перед употреблением.
- Руководствуйтесь рецептами приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро.
- Во избежание короткого замыкания и поломки печи, не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.

ВНИМАНИЕ:

- Продукты следует готовить в специальной посуде, а не выкладывать непосредственно на стеклянное блюдо, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления блюда.
- Следует использовать только посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.
- Пригодной для приготовления в микроволновых печах посудой следует пользоваться в строгом соответствии с инструкциями изготовителя посуды.
- Помните, что в микроволновой печи содержимое нагревается намного быстрее, чем посуда, поэтому будьте предельно внимательны при извлечении посуды из печи, осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром.

Требования по технике безопасности

6

- Предварительно удаляйте с продуктов или их упаковки металлические ленты и фольгу.
- **В микроволновых печах нельзя готовить яйца в скорлупе и разогревать сваренные вкрутую яйца, т.к. они могут взорваться даже после окончания микроволнового нагрева.**
- Ненадлежащее поддержание печи в чистом состоянии может привести к износу поверхности, что может неблагоприятно повлиять на работу прибора и создать возможную опасность для пользователя.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

Технические характеристики

Модель	ZMW 2015ES
Объем, л	20
Потребляемая мощность, Вт	1200
Номинальная мощность, Вт	700
Параметры сети	230В/50Гц
Количество уровней мощности	6
Диаметр поддона, см	245
Гриль	-
Автоматические программы приготовления	+
Количество программ	8
Отсрочка старта	+
Управление	Электронное
Блокировка от детей	+
Сигнал об окончании готовки	+
Режим разморозки	+
Дисплей	+
Таймер (минут макс.)	95
Часы	+
Дверца	навесная
Открытие дверцы	кнопка
Габариты (Ш*Г*В), мм	452*262*327
Подсветка	+

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, дизайн, конструкцию и комплектацию без уведомления потребителя.

Установка и подключение

7

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.
2. Выньте из печи весь упаковочный материал.
3. Установите микроволновую печь на твердую, горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи. Данная микроволновая печь не предназначена для встраивания в кухонную мебель.
4. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью.
5. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние сверху должно быть не менее 20 см, от задней стенки не менее 10 см, с правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 5 см.
7. Не снимайте ножки микроволновой печи.
8. Не используйте печь без стеклянного поддона и роликовой подставки.
9. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не проходит под печью или над любой горячей или острой поверхностью.
10. Не используйте печь на открытом воздухе.

Подключение питания

- Микроволновая печь должна быть заземлена.
- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.
- Ни производитель, ни продавец не несет ответственность за ущерб или в случае травм, причиненных в результате не соблюдения подключения электрических соединений.

ВНИМАНИЕ! Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур. Не опускайте шнур и вилку в воду или в какую-либо жидкость.

Радиопомехи

1. Микроволны могут вызвать помехи при приеме теле- или радиосигналов.
2. Чтобы минимизировать помехи:
 - регулярно очищайте дверцы и уплотнители дверцы;
 - устанавливайте телевизор и радиоприемник как можно дальше от микроволновой печи;
 - переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи;
 - убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом;
 - подключите микроволновую печь в отдельную розетку.

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.

Печь не работает:

1. Убедитесь, что печь надежно подключена. Если нет, выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд, и включите снова.
2. Проверьте, не перегорел ли предохранитель цепи, есть ли напряжение в сети.
3. Убедитесь, что панель управления запрограммирована правильно, не включен ли таймер.
4. Убедитесь, что дверца надежно закрыта, проверьте систему блокировки дверцы. Если дверца не закрыта, микроволновая печь не включится.

ВНИМАНИЕ! НЕ пытайтесь ремонтировать микроволновую печь самостоятельно, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Практические советы и рекомендации

ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
2. Следите за временем приготовления, задавайте его по минимуму, постепенно увеличивая по мере необходимости. При слишком продолжительной готовке продукты могут задымиться и загореться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления также может изменяться в зависимости от формы, размеров и размещения продуктов. Большие или толстые куски готовятся дольше, а мелкие - быстрее.

3. Необходимо накрывать продукты во время приготовления пищи в избежание разбрызгивания и равномерного приготовления.
4. Время приготовления продуктов в микроволновой печи напрямую зависит от количества продукта, который вы размораживаете, разогреваете или готовите. Небольшие порции готовятся быстрее, чем крупные.
5. Размещайте продукт таким образом, чтобы его более толстая и плотная часть была направлена в сторону от центра стеклянного подноса.
6. Для сокращения времени приготовления, такие продукты среднего размера, как гамбургеры и бифштексы, должны переворачиваться во время приготовления не менее одного раза. Такие большие продукты, как ростбифы и курица, должны переворачиваться периодически, поскольку их верхняя часть получает большее количество микроволновой энергии и при отсутствии переворачивания может быть пересушена.

1. Идеальным материалом для посуды, используемой в микроволновых печах, является материал, проводящий микроволны, он позволяет энергии проходить через стенки посуды и нагревать продукты.

ВНИМАНИЕ! Руководствуйтесь маркировкой на посуде и указаниями производителя.

2. Не следует использовать для микроволновых печей металлические приборы или посуду с металлическими элементами - волны не проходят сквозь металл.

3. Не пользуйтесь изделиями из бумаги, изготовленной из переработанного вторичного сырья, так как в ней могут содержаться примеси, которые могут вызвать искрение и/или возгорание при приготовлении пищи.

4. Рекомендуются круглые / овальные блюда для приготовления.

Ниже приведен список рекомендованной посуды для использования в микроволновой печи:

1. Посуда из термостойкого стекла

2. Посуда из термостойкой керамики

3. Посуда из пластика предназначенная для микроволновых печей

4. Бумага для приготовления

ВНИМАНИЕ! Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.

Материалы не рекомендованные для использования в микроволновой печи:

Алюминиевый поднос: Возможно искрение.

Пищевая картонная коробка с металлической ручкой: Возможно искрение.

Посуда из металла или с металлической отделкой : Металл не пропускает микроволны, таким образом, они не имеют доступа к пищевому продукту, находящемуся в металлической посуде. Возможно искрение из-за металлической отделки.

Бумажные пакеты: Возможно возгорание в микроволновой печи.


Пищевая пленка: Пищевая пленка может расплавиться или испачкать незащищенную жидкость внутри печи при высоких температурах.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОДХОДИТ ЛИ ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ?

1. Включите печь и установите переключатель режимов работы на максимальную мощность (максимальная температура), поместите в печь на 1 минуту тестируемую посуду и поставьте рядом стакан воды (~ 250 мл).

2. Посуда, пригодная для приготовления пищи в микроволновой печи останется той же температуры, что и перед установкой в печь, в то время как вода нагреется.

1. Система блокировки двери
2. Окно печи
3. Роликовая подставка
4. Кнопка открывания двери
5. Панель управления
6. Крышка волновода (Пожалуйста, не снимайте пластину, закрывающую волновод)
7. Стеклоподнос

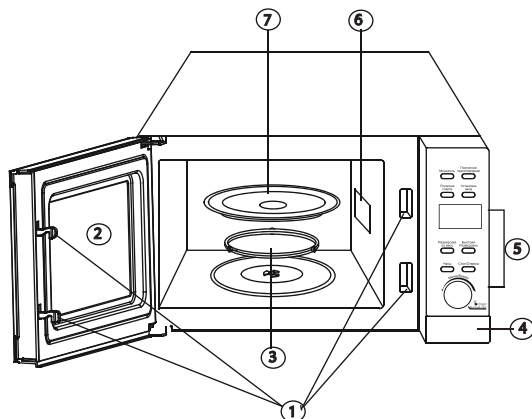

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- **ДИСПЛЕЙ** На дисплее отображается время приготовления пищи, уровень мощности, а так же текущее время.
- **МОЩНОСТЬ** Используйте данную кнопку для выбора желаемого уровня мощности, нажав на кнопку **МОЩНОСТЬ** необходимое количество раз.
- **КОМБИ ПРИГОТОВЛЕНИЕ** Используйте данную кнопку для установки многоэтапного режима приготовления.
- **ОТСРОЧКА СТАРТА** Используйте данную кнопку для установки программы приготовления с отсрочкой старта.
- **УСТАНОВКА ВЕСА** Используйте данную кнопку для установки веса продукта или количества порций.
- **РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ** Используйте данную кнопку для размораживания продукта по весу.
- **БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА** Используйте данную кнопку для разморозки продукта в ускоренном режиме.
- **ЧАСЫ** Используйте данную кнопку для установки текущего времени.
- **СТОП/ОТМЕНА** Используйте данную кнопку для отмены или установки другой программы приготовления. Нажмите один раз, чтобы временно приостановить процесс приготовления и дважды, чтобы полностью отменить процесс приготовления. Этой кнопкой также можно воспользоваться для того, чтобы установить блокировку от детей.
- **МЕНЮ/ВРЕМЯ** Поверните ручку для установки времени приготовления.

Поверните ручку для выбора меню приготовления.

- **СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ** Используйте данную кнопку для запуска программы приготовления.

Нажмите несколько раз для выбора времени приготовления на максимальной мощности и начала приготовления.



Нажатие на любую кнопку функциональной панели сопровождается звуковым сигналом.

УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ ЧАСОВ

Часы устанавливаются в 24-х часовом режиме.

НАПРИМЕР: Вы хотите установить текущее время на 8:30.

1. Нажмите кнопку ЧАСЫ.

2. При помощи ручки управления МЕНЮ/ВРЕМЯ установите значение 8 в часовом регистре. Нажатие кнопки ЧАСЫ зафиксирует установку и активизирует минутный регистр.

3. При помощи ручки управления МЕНЮ/ВРЕМЯ установите значение 30 в минутном регистре.

Нажатие кнопки ЧАСЫ зафиксирует установку времени и активизирует часы. Однократное нажатие кнопки ЧАСЫ в процессе приготовления отобразит на дисплее текущее время. При каждом новом подключении в розетку или после перебоя в электроснабжении потребуются установить время заново.

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для выбора мощности приготовления нажмите кнопку МОЩНОСТЬ несколько раз. Затем поворотом ручки МЕНЮ/ВРЕМЯ установите желаемое время приготовления. Максимальное время приготовления составляет 95 минут.

Например, предположим, что вы хотите приготовить в течение 5 мин при 60% мощности СВЧ.

1. Нажмите кнопку уровня мощности 3 раза.

Количество нажатий на кнопку	Мощность приготовления
1 раз	100% (100)
2 раза	80% (80)
3 раза	60% (60)
4 раза	40% (40)
5 раз	20% (20)
6 раз	0% (00)

2. При помощи ручки управления МЕНЮ/ВРЕМЯ установите значение 5 в часовом регистре.

3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

Однократное нажатие кнопки МОЩНОСТЬ в процессе приготовления отобразит на дисплее выбранную мощность.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Данная функция позволяет начать приготовление при 100% мощности. Для быстрого запуска нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ несколько раз для установки времени приготовления. Печь будет работать на максимальном уровне мощности.

После истечения времени приготовления прозвучит звуковой сигнал, который автоматически будет продолжаться каждые две минуты, пока Вы не откроете дверцу печи или не будет нажата кнопка СТОП/ОТМЕНА.

РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

Данное устройство позволяет выполнить размораживание продуктов с учетом их веса. Время и мощность будут установлены автоматически после установки значения веса. Значение веса устанавливается в диапазоне от 100г до 1800г.

Например: Вы хотите разморозить 600 г креветок:

1. Поместите креветки в печь и плотно закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ один раз.
3. Нажмите кнопку УСТАНОВКА ВЕСА для выбора веса креветок.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разморозка продукта делится на три этапа, каждый этап состоит из 1/3 всего времени. В процессе разморозки по истечению 2/3 времени, прозвучит звуковой сигнал, чтобы напомнить Вам о необходимости перевернуть продукт для обеспечения равномерного размораживания. Затем нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы продолжить процесс размораживания.

БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА

Печь может быстро разморозить продукт за то время, которое Вы установите.

НАПРИМЕР: Вы хотите разморозить креветки в течение 20 минут.

1. Поместите креветки в печь и плотно закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА один раз.
3. С помощью ручки МЕНЮ/ВРЕМЯ установите время приготовления 20:00.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разморозка продукта делится на три этапа, каждый этап состоит из 1/3 всего времени. В процессе разморозки по истечению 2/3 времени, прозвучит звуковой сигнал, чтобы напомнить Вам о необходимости перевернуть продукт для обеспечения равномерного размораживания. Затем нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы продолжить процесс размораживания.

КОМБИ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Печь можно запрограммировать соответственно Вашим нуждам, разделив её работу на два этапа.

Например: Вы хотите установить следующие программы: Приготовление при 100% мощности 10 минут, далее приготовление при 60% мощности 5 минут:

1. Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ один раз.
2. С помощью ручки МЕНЮ/ВРЕМЯ установите время 10:00.
3. Нажмите кнопку КОМБИ ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
4. Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ 3 раза.
5. С помощью ручки МЕНЮ/ВРЕМЯ установите время 5:00.
6. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Программы: Разморозка по весу, Быстрая разморозка и автоприготовление не могут быть установлены в программе КОМБИ ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Во время приготовления по заданной программе на дисплее отображаются индикаторы 1S или 2S в зависимости от стадии, на которой находится процесс приготовления.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Используйте эту функцию для ограничения действий с печью детьми без присмотра. На экране покажется индикатор замка от детей и печь не может быть использована при включенном замке от детей. Для установки программы, в режиме ожидания, нажмите и удерживайте в течение трёх секунд кнопку СТОП/ОТМЕНА, прозвучит звуковой сигнал и загорится световой индикатор блокировки.

Для отмены блокировки, нажмите и удерживайте в течение трёх секунд кнопку СТОП/ ОТМЕНА, пока световой индикатор замка не погаснет на дисплее.

ОТСРОЧКА СТАРТА

Данная функция позволяет Вам запустить программу приготовления в назначенное время. Предположим сейчас время 8:00, а вам необходимо, чтобы микроволновая печь начала работу в 11-30.

1. Выберите программу приготовления.
2. Нажмите кнопку ОТСРОЧКА СТАРТА один раз.
3. С помощью ручки МЕНЮ/ВРЕМЯ установите время приготовления 11-00.
4. Нажмите кнопку ОТСРОЧКА СТАРТА один раз.
5. При помощи ручки управления МЕНЮ/ВРЕМЯ установите значение 30 в минутном регистре.
6. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем использовать функцию ОТСРОЧКА СТАРТА, пожалуйста, убедитесь в правильной установке времени. В заданное время прозвучит звуковой сигнал и программа приготовления автоматически запустится.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для приготовления пищи в данном режиме нет необходимости программировать продолжительность и мощность приготовления. Вам только достаточно указать тип пищи, который вы хотите приготовить, а также вес этой пищи.

Для запуска программы АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ необходимо:

1. С помощью ручки МЕНЮ/ВРЕМЯ установите код категории продукта.
 2. Затем нажмите кнопку УСТАНОВКА ВЕСА, чтобы указать вес продуктов питания, которые будут приготовлены.
 3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ для запуска приготовления.
- Возможно потребуется перевернуть продукты по окончании первой половины времени приготовления, чтобы обеспечить равномерность приготовления. Например: Необходимо приготовить 400 г рыбы.
1. В режиме ожидания поверните ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ против часовой стрелки для выбора кода приготовления необходимого продукта (в данном случае код 6).
 2. Нажмите кнопку УСТАНОВКА ВЕСА, чтобы указать вес 400г.
 3. Нажмите кнопку СТАРТ / БЫСТРЫЙ СТАРТ для запуска приготовления.

КОДЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

КОД	Продукт/ Режим	1. Нажмите кнопку УСТАНОВКА ВЕСА, чтобы установить значение веса продукта 2. Результат приготовления в автоматическом режиме зависит от типа и формы продуктов, личного предпочтения в степени приготовления пищи и даже от того, как располагаются продукты в печи. Если результат вас не удовлетворил, переустановите соответственно время приготовления. 3. Перед приготовлением в макароны добавьте кипящей воды.
1	Молоко/кофе (200мл порция)	
2	Рис (г)	
3	Макароны (г)	
4	Картофель (230г)	
5	Автоподогрев(г)	
6	Рыба (г)	
7	Пицца (г)	
8	Попкорн(99г)	

Чистка и уход

1. Перед очисткой печи, выключите ее и отключите от электросети.
2. Всегда содержите внутреннюю поверхность печи чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной ткани.
3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.

4. Панель управления следует протирать влажной тканью. Для очистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.

ВНИМАНИЕ! Не используйте агрессивные вещества или абразивные материалы.

5. При образовании конденсата внутри или снаружи печи, удалите его мягкой тканью.

6. Для очистки стеклянного подноса, выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.

7. Регулярно производите очистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких не абразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.

8. Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую-либо глубокую посуду, пригодную для микроволновой печи, стакан воды с соком лимона и поставьте в печь. Установите таймер на 5 минут, регулятор мощности в максимальное положение. Когда раздастся звуковой сигнал и печь отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры сухой тканью.

9. Если лампочка перегорела, пожалуйста, для замены обратитесь в сервисную службу.

В связи с тем, что конструкция микроволновой печи постоянно совершенствуется, производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эффективность работы оборудования, поэтому возможны незначительные расхождения между конструкцией и Руководством по эксплуатации, не влияющие на технические характеристики.

Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются приблизительными и не могут служить основанием для претензий.

Изготовитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Согласно Директиве о непригодных электрических и электронных устройствах, такие устройства должны собираться отдельно и утилизироваться. Если когда-либо в будущем Вам придется избавляться от данного устройства, НЕ выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Пожалуйста, отправьте это устройство в специализированный пункт сбора непригодных электрических и электронных устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ZARGET

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

МОДЕЛЬ	ZMW 2015ES
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА	230В/50Гц
ВХОДЯЩАЯ МОЩНОСТЬ	1200Вт
ВЫХОДЯЩАЯ МОЩНОСТЬ	700Вт
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	

Производитель: Гуандонг Галанз Микровэйв Электрикал Эплаенсис Мануфэкторинг Ко., ЛТД
 Guangdong Galanz Microwave Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd.
Адрес производства: №3, Ксингпу Авеню, Хуангпу Таун, Жонгшан Сити, Гаундонг Провайнс, Китай
 NO.3, XINGPU AVENUE, HUANGPU TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA.
 Сделано в КНР.

Производитель: Гуандонг Галанз Микровэйв Электрикал Эплаенсис Мануфэкторинг Ко., ЛТД
 Guangdong Galanz Microwave Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd.

Адрес производства: №3, Ксингпу Авеню, Хуангпу Таун, Жонгшан Сити, Гаундонг Провайнс, Китай.
 NO.3, XINGPU AVENUE, HUANGPU TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA.

Сделано в КНР.

ZARGET

www.zarget.ru